


# ※教室印表機(全錄 3121)為何無法列印呢※

960617 如櫻製

解決方法：

1. 檢查線是否已接好：印表機的 usb 是否已經插到電腦主機
2. 印表機電源開啟：此類型的印表機電源在面向印表機的右側後方

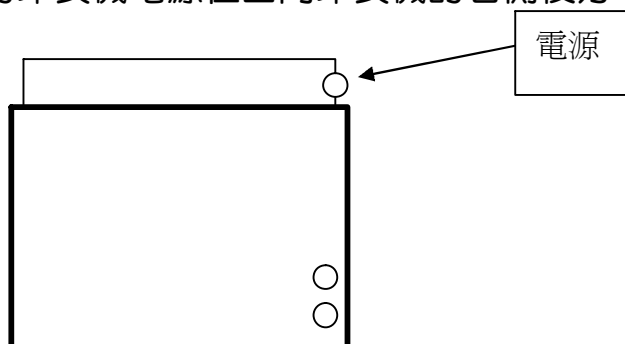

3. 檢查碳粉沒有的燈是否有亮：亮的话，請向資訊組索取新的碳粉匣更換，舊的則歸還給資訊組來回收。